




Инструкция по настройке телевизоров Samsung (4-7 серии)

- Войти в меню
- Выбрать пункт «АВТОНАСТРОЙКА»
- В меню «ВЫБОР ИСТОЧНИКА ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА» выбрать пункт «АНТЕННА » и нажать на кнопку «ПУСК»
- В следующем меню выбрать пункт «ЦИФРОВЫЕ» и нажать на кнопку «ПУСК»
- В следующем меню выбрать пункт «РЕЖИМ ПОИСКА» «ПОЛНЫЙ» и нажать на кнопку «ПОИСК».

Пример настройки телевизора Samsung с поддержкой DVB-T2 или DVB-T

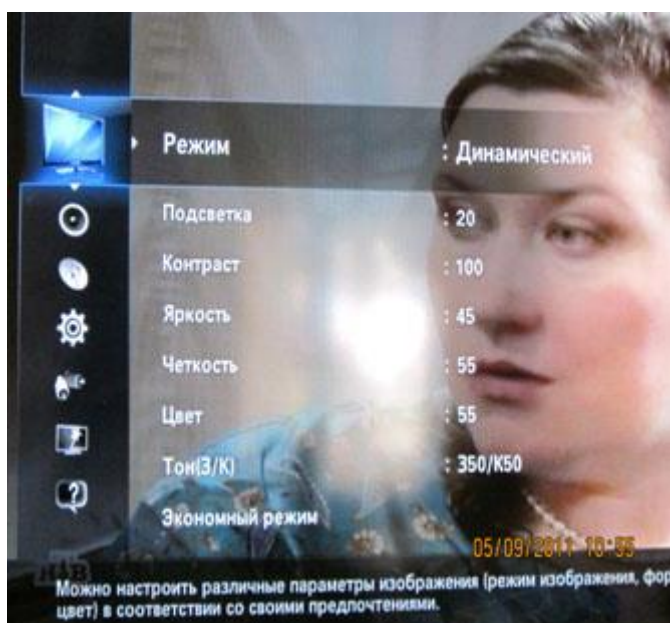


1. Меню. Видим столбец значков - выбираем значок спутниковой антенны . Нажимаем на слово "Антенна"

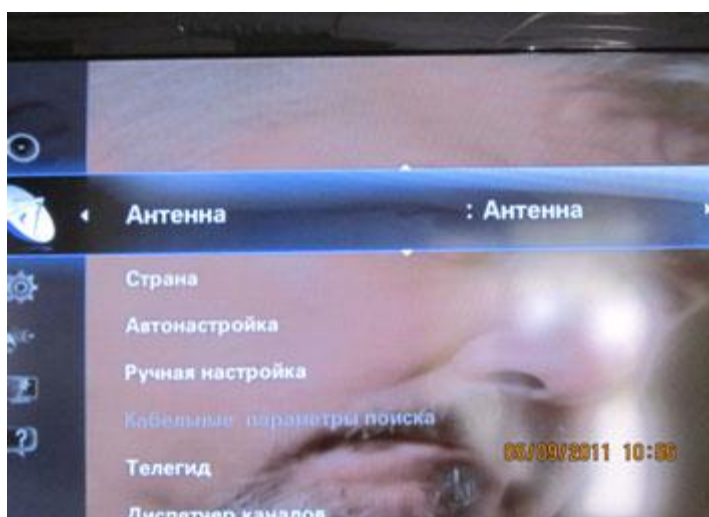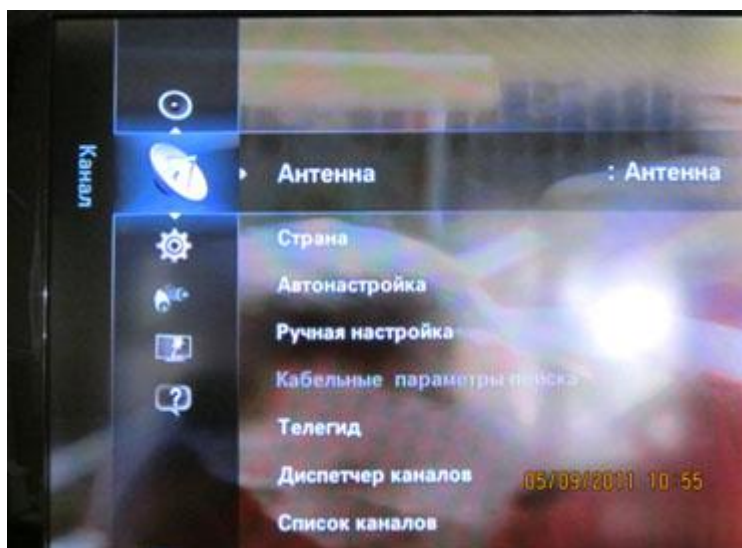


2. В разделе "Антенна" выбираем между "Кабель" и "Антенна" - выбираем "Антенна" (это режим DVB-T2/T). Жмём ОК.




3. Далее выбираем АВТОНАСТРОЙКА.

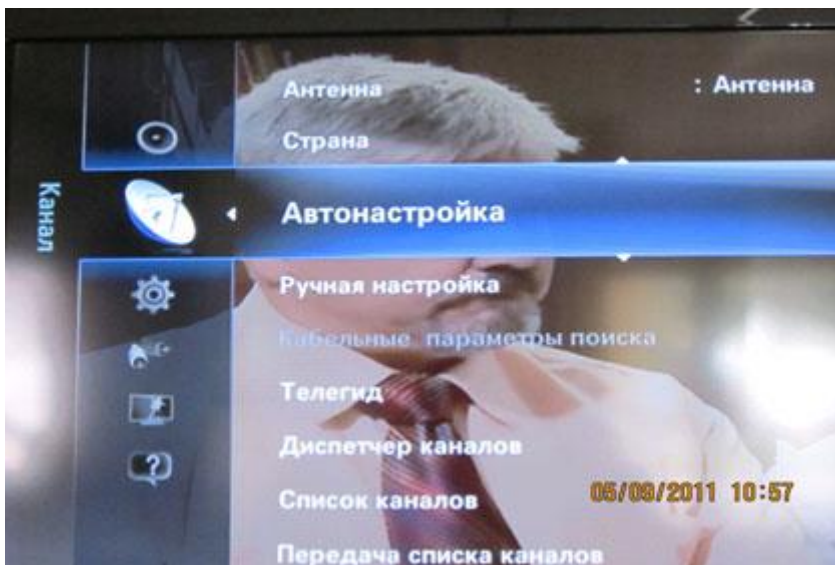


4. В меню Автонастройки выбираем "Источник сигнала"

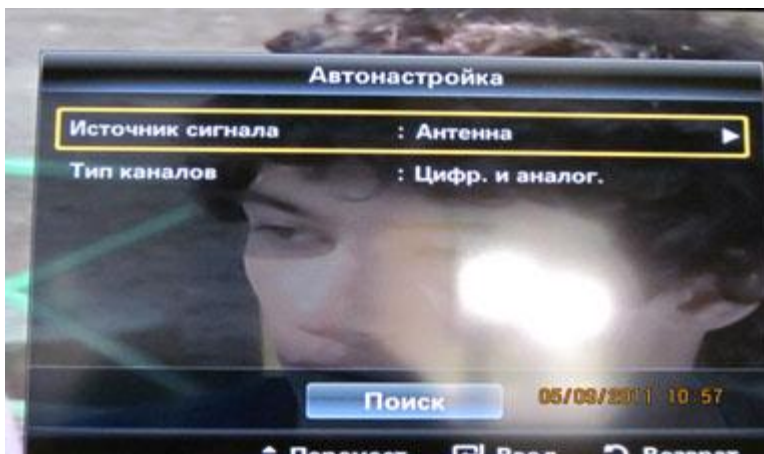


5. В меню ИСТОЧНИК СИГНАЛА выбираем АНТЕННА

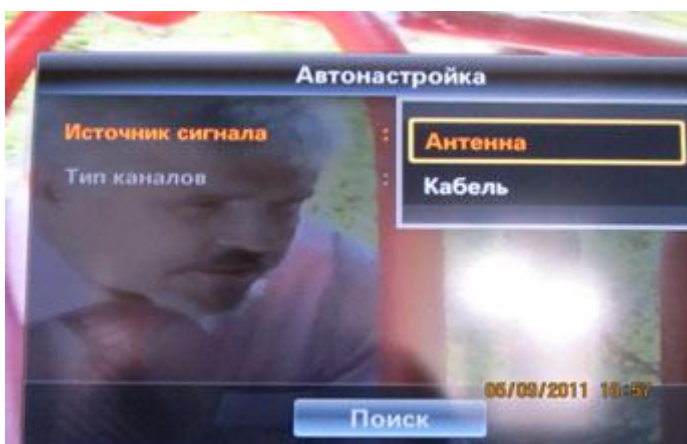

6. Далее в меню Автонастройка выбираем "Тип каналов" - "Цифр. и аналог"

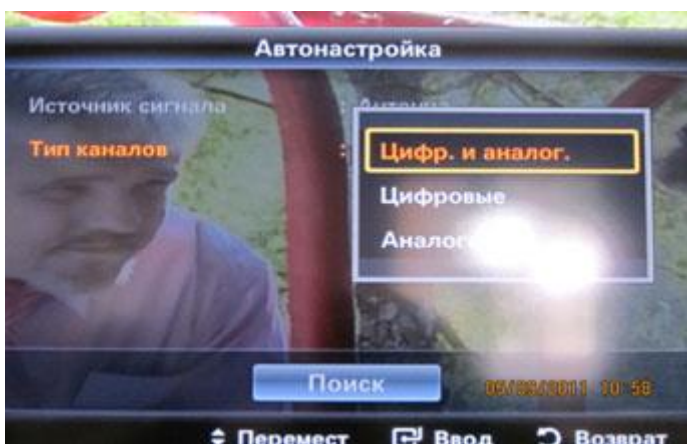

7. Жмём кнопку "ПОИСК". Ждём 5 минут - все каналы настроены.

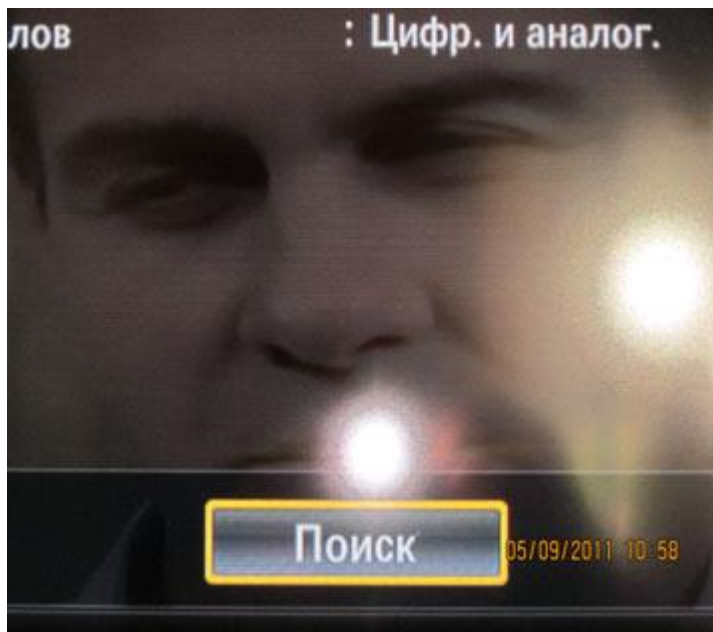

8. Далее обращаем внимание на ПУЛЬТ ДУ - находим кнопку CH LIST (список каналов) . Жмём - выбираем (влево-вправо в центральном круге (кресте) кнопок) лист либо аналоговых, либо цифровых каналов.